



Wireless 8-Button Arcade Pad

Wireless 2.4 GHz

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION




@retrobitgaming

For more information, please visit www.retro-bit.com



Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo, SATURN, and GENESIS are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA of America, Inc.

LAYOUT DIAGRAM

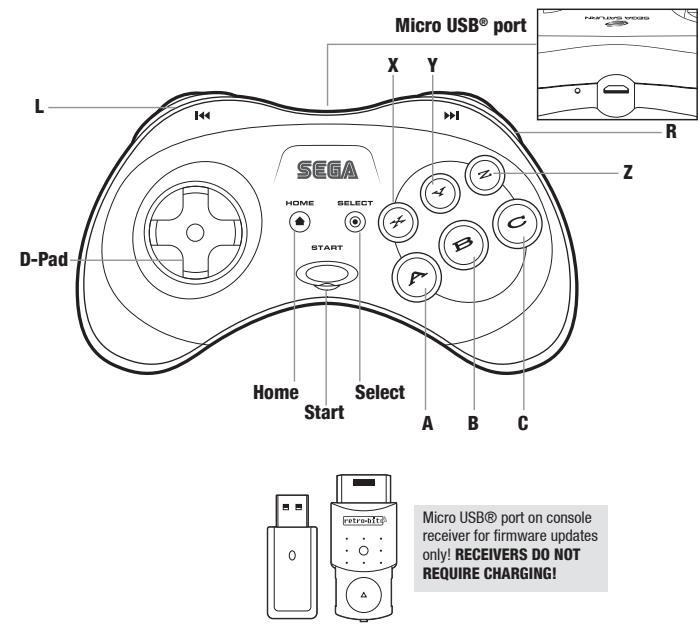

Includes deluxe storage case, controller, original port receiver and USB® receiver. Beneath tray, you will find a Micro USB® cable for charging and instruction manual.

DEFAULT BUTTON MAPPING

Switch	↑	↑	↓	↓	A	B	X	Y	ZR	ZL	L	R	-	+	Home
Android®	Y-	X+	Y+	X-	A	B	X	Y	L1	R1	-	-	Select	Start	.
PS3®	↑	↑	↓	↓	●	X	▲	■	R2	L2	L1	R1	Back	Start	.
Mac®	Y-	X+	Y+	X-	3	2	4	1	8	7	5	6	9	10	13
PC X-Input	Analog ↑	Analog ↑	Analog ↓	Analog ↓	1	2	3	4	Z Axis -	Z Axis +	5	6	7	8	.
PC D-Input	↑	↑	↓	↓	2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	.
SEGA Genesis® Mini	↑	↑	↓	↓	A	B	X	Y	C	Z	-	-	Menu	Start	.
SEGA Saturn®	↑	↑	↓	↓	A	B	X	Y	C	Z	L	R	-	Start	.
SEGA Genesis®	↑	↑	↓	↓	A	B	X	Y	C	Z	-	-	Mode	Start	.
Controller	↑	↑	↓	↓	A	B	X	Y	C	Z	L	R	Select	Start	Home
Connection	USB® Receiver														
	SEGA Saturn® Receiver (Sold separately)														
	SEGA Genesis® Receiver														

EN INSTRUCTION MANUAL

FEATURES

- 2.4 GHz officially-licensed wireless controller
- Compatible with SEGA Saturn®, SEGA Genesis® Mini, PC/Mac®, PS3®, and Switch
- Includes both SEGA Saturn® port and USB® port receivers
- Rechargeable 500mAh Li-Ion battery
- Includes 3.3 ft charging cable
- Up to 30 ft gaming range
- Sleep mode after 5 minutes of inactivity
- Includes instruction manual & exclusive SEGA® case for controller, receivers and cable storage.

PAIRING

- Connect the appropriate receiver into the console's controller port.
- Once connected, the LED on the receiver will flash slowly. Press and hold the sync button on the receiver until it begins to flash rapidly. It is now in Search Mode.
- Press Start on the controller. The LED will begin to flash. It is now in Search Mode as well.
- If the controller does not connect after a few seconds, press Start on the controller again and it should connect.

If you encounter an issue while pairing, you can reset the controller in one of two ways:

- Press and Hold **Start + R** for 4 seconds
- Inserting a thin metal wire (an unbent paperclip for example) into the small hole on the back of the controller. Gently press and hold until the LED stops glowing. Then restart the pairing process.

CHARGING

When the controller's battery is low, plug in the Micro USB® charge cable into the controller and the USB® end into a powered slot on the console. Once fully charged, the LED will stay on.

GENERAL MACROS

- To set the DPad to Left Analog mode, press and hold **Left + Start** for 3 seconds
- To set the DPad to Right Analog mode, press and hold **Right + Start** for 3 seconds
- To set the DPad to back to normal, press and hold **Up + Start** for 3 seconds
- To flip the face buttons **A/B & X/Y**, press and hold **Down + Start** for 3 seconds

SEGA GENESIS®

- The controller's LED will be red to indicate it is in 6-Button Mode and blue if it is in 3-Button mode. To switch between the two modes, press and hold **Start + B** until it changes color.

SEGA GENESIS® MINI

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.
- Some titles require the controller to be in 3-Button mode. You may need to set the controller into 3-Button mode and then reset the game before proceeding.

SEGA SATURN®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

SWITCH

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the Switch if it is blue.

PC / ANDROID®

- The controller's LED indicates the input mode it is in. To switch between the modes, press and hold **Start + B** until it changes color.
 - » Red indicates it is in D-Input mode.
 - » Blue indicates it is in X-Input mode.

MAC®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

PS3®

- If the LED on the controller is blue, press and hold **Start + B** until it changes to red. The controller will not function on the console if it is blue.

SUPPORT

To stay up to date with the latest news, manuals, and firmware updates, visit www.retro-bit.com/support.

DO NOT RETURN IT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.
For assistance with this product, visit retro-bit.com/support or email info@retro-bit.com.

CARACTERÍSTICAS

- Mando inalámbrico de 2,4 GHz con licencia oficial
- Compatible con SEGA Genesis®, SEGA Genesis® Mini, PC/Mac®, PS3® y Switch
- Incluye ambos conectores-receptores: para el puerto de SEGA Saturn® y para el puerto USB®
- Batería recargable de ion-litio de 500 mAh.
- Incluye un cable de recarga de 1 m
- Alcance para juego de hasta 9 m
- Modo de espera tras 5 minutos de inactividad
- Incluye el manual de instrucciones y un estuche de SEGA® exclusivo donde guardar el mando, los conectores-receptores y el cable.

EMPAREJAMIENTO

- Conecte el receptor apropiado en el puerto del controlador de la consola.
- Una vez conectado, el LED del receptor parpadeará lentamente. Mantenga presionado el botón de sincronización en el receptor hasta que comience a parpadear rápidamente. Ahora está en modo de búsqueda.
- Pulsa Start en el mando. El LED comenzará a parpadear. Ahora también está en modo de búsqueda.
- Si el mando no se conecta después de unos segundos, presione Start en el mando nuevamente y debería conectarse.

Si encuentras cualquier incidencia cuando los emparejes, puedes reiniciar el mando de una de estas dos maneras:

- Mantén pulsados **START + R** durante 4 segundos.
- Insertando un alambre de metal fino (por ejemplo, un clip enderezado) en el agujero pequeño que está en la parte trasera del mando. Manteniendo pulsado suavemente hasta que el LED deje de estar iluminado. Entonces reinicia el procedimiento de emparejamiento.

CARGA

Cuando la batería del mando esté baja, conecta un extremo del cable Micro USB® al mando, y el otro extremo del USB® a una ranura de alimentación de la consola. Una vez que esté completamente cargado, el LED permanecerá encendido.

MACROS GLOBAL

- Para pasar de la cruceta a la Izquierda en modo analógico, mantén pulsados **Izquierda + Start** durante 3 segundos.
- Para pasar de la cruceta a la Derecha en modo analógico, mantén pulsados **Derecha + Start** durante 3 segundos.

- Para pasar de la cruceta al modo normal, mantén pulsados **Arriba + Start** durante 3 segundos.
- Para cambiar los botones frontales A/B y X/Y, mantén pulsados **Abajo + Start** durante 3 segundos.

SEGA GENESIS®

- El LED del mando aparecerá en rojo para indicar que está en modo para seis botones, y en azul si está en modo para tres botones. Para cambiar entre los dos modos, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie de color.
- Algunos títulos requieren que el mando esté en modo de tres botones. Es posible que debas configurar el mando en modo de 3 botones y luego reiniciar el juego antes de continuar.

SEGA GENESIS® MINI

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

SEGA SATURN®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

SWITCH

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la Swith si está de color azul.

PC / ANDROID®

- El LED del mando indica el modo de entrada en el que está. Para cambiar entre los diferentes modos, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie de color.
 - » El color rojo indica que está en modo de entrada D.
 - » El color azul indica que está en modo de entrada X.

MAC®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

PS3®

- Si el LED del mando está de color azul, mantén pulsados **Start + B** hasta que cambie a rojo. El mando no funcionará en la consola si está de color azul.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para estar al día de las últimas noticias, manuales y actualizaciones de firmware, visita www.retro-bit.com/support.

CARACTÉRISTIQUES

- Manette sans fil 2.4 GHz sous licence officielle
- Compatible avec SEGA Saturn®, SEGA Genesis® Mini, PC/Mac®, PS3® et Nintendo Switch
- Comprend un port pour SEGA Saturn® et des récepteurs pour port USB®
- Batterie lithium-ion 500 mAh rechargeable
- Câble de charge de 1 mètre inclus
- Jusqu'à 9 mètres de portée
- Passage en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité
- Inclus : mode d'emploi et boîtier SEGA® exclusif pour la manette, les récepteurs et les câbles

APPAIRAGE

- Connectez le récepteur approprié au port du contrôleur de la console.
- Une fois connecté, la LED du récepteur clignote lentement. Appuyez sur le bouton de synchronisation du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter rapidement. Il est maintenant en mode recherche.
- Appuyez sur Démarrer sur le contrôleur. La LED commencera à clignoter. Il est désormais également en mode recherche.
- Si le contrôleur ne se connecte pas après quelques secondes, appuyez à nouveau sur Démarrer sur le contrôleur et il devrait se connecter.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'appairage, il existe deux manières de réinitialiser la manette :

- Maintenez **Start + R** pendant 4 secondes
- Insérez un fin fil métallique (par exemple un trombone déplié) dans le petit orifice se trouvant à l'arrière de la manette. Appuyez délicatement jusqu'à ce que le voyant LED s'éteigne. Vous pourrez ensuite redémarrer le processus d'appairage.

CHARGEMENT

Lorsque la batterie de la manette est faible, branchez-y le câble de charge Micro USB®, puis branchez l'extrémité USB® à la console. Une fois complètement chargé, le voyant reste allumé.

MACROS GÉNÉRALES

- Pour configurer la croix directionnelle en mode analogue gauche, maintenez **Gauche + Start** pendant 3 secondes.
- Pour configurer la croix directionnelle en mode analogue droit, maintenez **Droite + Start** pendant 3 secondes.
- Pour configurer la croix directionnelle en mode normal, maintenez **Haut + Start** pendant 3 secondes.

- Pour inverser les boutons avant **A/B & X/Y**, maintenez **Bas + Start** pendant 3 secondes.

SEGA GENESIS®

- Le voyant LED est rouge lorsque la manette est en mode six boutons, et bleu en mode trois boutons. Pour basculer entre les deux modes, maintenez **Start + B** jusqu'à ce que la couleur du voyant change.
- Certains titres nécessitent que le contrôleur soit en mode 3 boutons. Vous devrez peut-être régler le contrôleur en mode 3 boutons, puis réinitialiser le jeu avant de continuer.

SEGA GENESIS® MINI

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

SEGA SATURN®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

SWITCH

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la Nintendo Switch lorsque le voyant est bleu.

PC / ANDROID®

- Le voyant LED de la manette indique le mode dans lequel elle se trouve. Pour basculer entre les modes, maintenez **Start + B** jusqu'à ce que la couleur du voyant change.
 - » Rouge indique que la manette est en mode D-Input.
 - » Bleu indique que la manette est en mode X-Input.

MAC®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

PS3®

- Si le voyant LED de la manette est bleu, maintenez **Start + B** jusqu'à ce qu'il devienne rouge. La manette ne peut pas être utilisée avec la console lorsque le voyant est bleu.

ASSISTANCE

- Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, des manuels, et des mises à jour logicielles, rendez-vous sur www.retro-bit.com/support.

FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.