


1) LAYOUT DIAGRAM

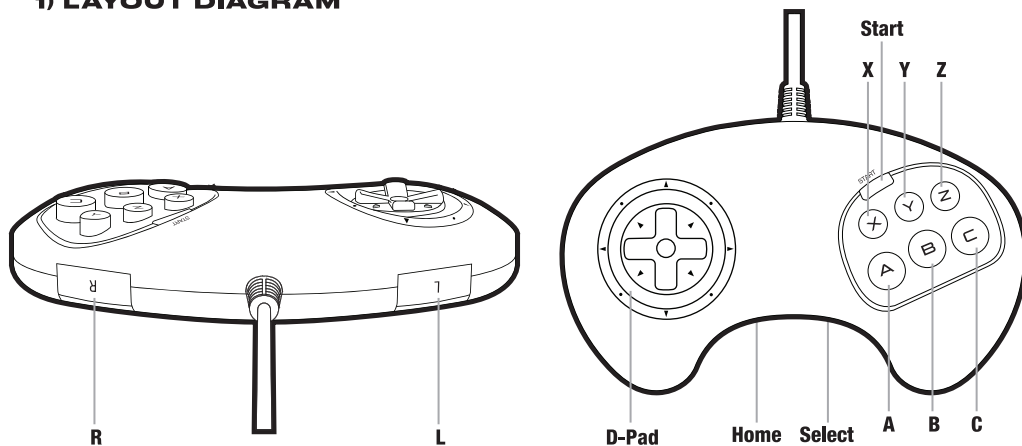

2) DEFAULT BUTTON MAPPING

Controller	Windows D-Input	Windows X-Input	Switch Default	Switch NSO SEGA Mode	Switch Classic Mode
D-Up	12	Analog Up	Analog Up	Analog Up	Analog Up
D-Right	15	Analog Right	Analog Right	Analog Right	Analog Right
D-Down	13	Analog Down	Analog Down	Analog Down	Analog Down
D-Left	14	Analog Left	Analog Left	Analog Left	Analog Left
A	1	0	A	Y	Y
B	0	1	B	B	B
C	4	7	ZR	A	A
X	3	2	X	L	L
Y	2	3	Y	X	R
Z	5	6	ZL	R	X
L	-	4	L	ZL	ZL
R	-	5	R	ZR	ZR
Select	8	16	-	-	-
Start	9	8	+	+	+
Home	-	9	Home	Home	Home



For more information, please visit
www.retro-bit.com

This USB®-wired controller is compatible with PC, Mac®, Switch, and other USB®-enabled devices.



BIG6 Arcade Pad with USB®

For PC, Mac®, Switch, and other USB®-Enabled Devices.

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION

Retro-Bit and the Retro-Bit logo are registered trademarks of Kool Brands, LLC. ©SEGA. All rights reserved. SEGA and MEGA DRIVE are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. Mac is a registered trademark of Apple, Inc. USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. Steam is a registered trademark of Valve Corporation.

All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA CORPORATION. This is a Retro-Bit product and is not endorsed, manufactured, produced, sponsored or licensed by Apple, Inc., USB Implementers Forum, Inc., Valve Corporation, or any of their affiliates.

© Kool Brands, LLC.

EN INSTRUCTION MANUAL

Hold for 5 seconds	Mode	Description
Start + A	NSO SEGA	Changes button mapping to match that of the SEGA Genesis/Mega Drive – NSO app.
Start + B	Input Switch	Changes from D-Input to X-Input. Some games will only function when using X-Input.
Start + C	Classics Mode	Changes button mappings to match that of the SEGA Genesis/Mega Drive Classics game.
Start + Left	Left Analog	The DPad will act as the left analog stick.
Start + Right	Right Analog	The DPad will act as the right analog stick.
Start + Up	Dpad	The DPad will change to DPad inputs (default).
Start + Down	AB/XY	The A and X buttons will flip with the B and Y buttons, respectively.

For Firmware updates please visit: <https://retro-bit.com/support>

Mantenga durante 5 segundos	Modo	Descripción
Start + A	NSO SEGA	Cambia la asignación de botones para que coincida con la de la aplicación SEGA Genesis/Mega Drive - NSO.
Start + B	Input Switch	Cambia de D-Input a X-Input. Algunos juegos sólo funcionan con X-Input.
Start + C	Classics Mode	Cambia la asignación de botones para que coincida con la del juego SEGA Mega Drive y Genesis Classics.
Start + Left	Left Analog	El DPad actuará como stick analógico izquierdo.
Start + Right	Right Analog	El DPad actuará como stick analógico derecho.
Start + Up	Dpad	El DPad cambiará a entradas DPad (por defecto).
Start + Down	AB/XY	Los botones A y X girarán con los botones B e Y, respectivamente.

Para actualizaciones de firmware, visite: <https://retro-bit.com/support>

Halten Sie 5 Sekunden	Mode	Beschreibung
Start + A	NSO SEGA	Ändert die Tastenbelegung so, dass sie mit der der SEGA Genesis/Mega Drive – NSO-App übereinstimmt.
Start + B	Input Switch	Wechselt von D-Input zu X-Input. Einige Spiele funktionieren nur, wenn X-Input verwendet wird.
Start + C	Classics Mode	Ändert die Tastenbelegung, um sie an die des SEGA Mega Drive- und Genesis Classics-Spiels anzupassen.
Start + Left	Left Analog	Das DPad fungiert als linker Analogstick.
Start + Right	Right Analog	Das DPad fungiert als rechter Analogstick.
Start + Up	Dpad	Das DPad wechselt zu DPad-Eingängen (Standard).
Start + Down	AB/XY	Die A- und X-Tasten spiegeln sich jeweils mit den B- und Y-Tasten.

Für Firmware-Updates besuchen Sie bitte: <https://retro-bit.com/support>

Maintenir pendant 5 secondes	Mode	Description
Start + A	NSO SEGA	Modifie le mappage des boutons pour qu'il corresponde à celui de l'application SEGA Genesis/Mega Drive - NSO.
Start + B	Input Switch	Passez de D-Input à X-Input. Certains jeux ne fonctionnent qu'avec l'entrée X.
Start + C	Classics Mode	Modifie le mappage des boutons pour correspondre à celui du jeu SEGA Mega Drive et Genesis Classics.
Start + Gauche	Left Analog	Le DPad agira comme le stick analogique gauche.
Start + Droit	Right Analog	Le DPad agira comme le stick analogique droit.
Start + Up	Dpad	Le DPad agira comme le stick analogique droit.
Start + Duvet	AB/XY	Les boutons A et X seront inversés avec les boutons B et Y, respectivement.

Pour les mises à jour du micrologiciel, veuillez visiter: <https://retro-bit.com/support>

Tenere per 5 secondi	Mode	Descrizione
Start + A	NSO SEGA	Modifica la mappatura dei pulsanti per adattarla a quella dell'app SEGA Genesis/Mega Drive – NSO.
Start + B	Input Switch	Cambia da D-Input a X-Input. Alcuni giochi funzioneranno solo quando si utilizza X-Input.
Start + C	Classics Mode	Modifica la mappatura dei pulsanti per adattarla a quella del gioco SEGA Mega Drive e Genesis Classics.
Start + Left	Left Analog	Il DPad fungerà da levetta analogica sinistra.
Start + Right	Right Analog	Il DPad fungerà da levetta analogica sinistra.
Start + Up	Dpad	Il DPad passerà agli ingressi DPad (impostazione predefinita).
Start + Down	AB/XY	I pulsanti A e X si invertiranno rispettivamente con i pulsanti B e Y.

Per gli aggiornamenti del firmware, visitare: <https://retro-bit.com/support>