


1) Layout Diagram

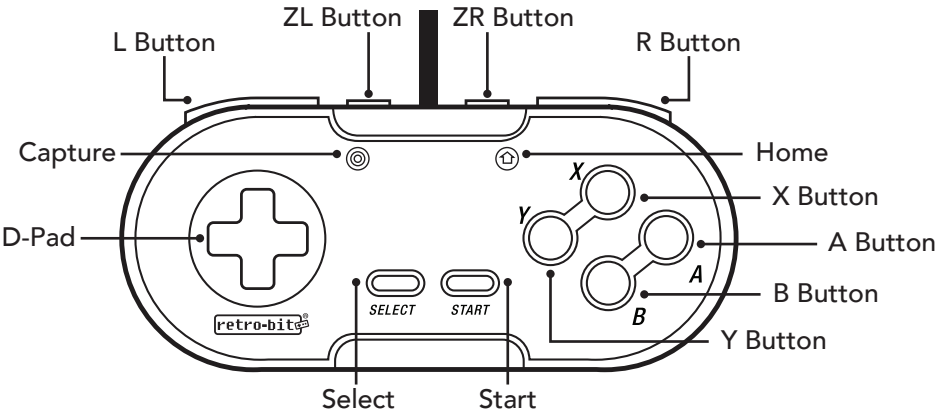

LEGACY 16


WIRED CONTROLLER WITH USB® PORT

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION

2) Default Button Inputs

Controller	PC D-Input	PC X-Input	Mac®	Switch
D-Pad	X/Y Axis	X/Y Axis	Axis 0/1	Left Analog
A	Button 2	Button 1	Button 1	A
B	Button 3	Button 2	Button 0	B
X	Button 1	Button 3	Button 3	X
Y	Button 4	Button 4	Button 2	Y
L	Button 7	Button 5	Button 4	L
R	Button 8	Button 6	Button 5	R
ZL	Button 6	Z Axis +	Button 6	ZL
ZR	Button 5	Z Axis -	Button 7	ZR
Capture	Button 11	Button 9	Button 17	Capture
Home	Button 12	Button 10	Button 16	Home
Select	Button 9	Button 7	Button 8	-
Start	Button 10	Button 8	Button 9	+

Note: These are the default button mappings. Certain consoles and programs will allow you to further customize your inputs.

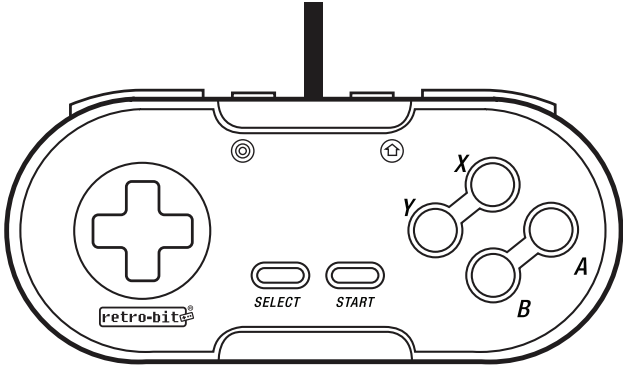

Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. Nintendo Switch is a registered trademark of Nintendo of America, Inc. USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. Steam is a registered trademark of Valve Corporation. MAC is a registered trademark of Apple, Inc. All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is not endorsed, manufactured, produced, sponsored, or licensed by Nintendo of America, Inc., USB Implementers Forum, Inc., Valve Corporation, Apple, Inc., or any of their affiliates.

3) Macro Options

English

Mode	Hold Input	Description
Input Switch (D or X)	Hold Start + B for 5 seconds	Switch between D-Input or X-Input. Some consoles and programs require controller to be in X-Input.
D-Pad Mode	Hold Start + ↑ for 5 seconds	D-Pad will function as a standard D-Pad.
Left Analog Mode	Hold Start + ← for 5 seconds	D-Pad will function as a left analog stick. Some consoles or programs may not recognize left analog inputs.
Right Analog Mode	Hold Start + → for 5 sec	D-Pad will function as the right analog stick. Some consoles or programs may not recognize right analog inputs.
AB/XY Flip	Hold Start + ↓ for 5 sec	The A & B buttons will flip function as well as the X & Y buttons. Repeat the input to disable.
L/R/Z Flip	Hold Start + X for 5 sec	The L & ZL buttons will flip function as well as the R & ZR buttons. Repeat the input to disable.

3) Options de Macro

Français

Mode	Hold Input	Description
Changez Input (D ou X)	Tenir Start + B pour 5 secondes	Changez entre D-input ou X-input. Certaines consoles et programmes nécessitent que le contrôleur soit en X-Input.
Mode D-pad	Tenir Start + ↑ pour 5 secondes	Le D-pad fonctionnera comme un D-pad normal.
Mode Joystick Gauche	Tenir Start + ← pour 5 secondes	Le D-pad fonctionnera comme un joystick gauche. Certaines consoles ou programmes ne reconnaîtront pas les données analogiques.
Mode Joystick Droit	Tenir Start + → pour 5 secondes	Le D-pad fonctionnera comme un joystick gauche. Certaines consoles ou programmes ne reconnaîtront pas les données analogiques.
Renversé AB/XY	Tenir Start + ↓ pour 5 secondes	Les boutons A et B feront échangez la fonction, ainsi que les boutons X et Y. Répétez l'entrée pour désactiver.
Renversé L/R/Z	Tenir Start + X pour 5 secondes	Les boutons L et ZL feront échangez la fonction, ainsi que les boutons R et ZR. Répétez l'entrée pour désactiver.

3) Opciones de Macro

Español

Mode	Hold Input	Description
Cambio de Input (D o X)	Oprima Start + B por 5 segundos	Cambie entre D-Input o X-Input. Algunas consolas y programas requieren que el mando esté en X-Input.
Modo D-Pad	Oprima Start + ↑ por 5 segundos	D-Pad funcionará como un D-Pad estándar.
Modo Joystick Izquierdo	Oprima Start + ← por 5 segundos	D-Pad funcionará como un joystick izquierdo. Algunas consolas o programas no reconozcan las entradas analógicas.
Modo Joystick Derecho	Oprima Start + → por 5 segundos	D-Pad funcionará como el joystick derecho. Algunas consolas o programas no reconozcan las entradas analógicas.
Cambio AB/XY	Oprima Start + ↓ por 5 segundos	Los botones A y B cambiarán la función, así como los botones X e Y. Repita la entrada para deshabilitar.
Cambio L/R/Z	Oprima Start + X por 5 segundos	Los botones L y ZL cambiarán la función, así como los botones R y ZR. Repita la entrada para deshabilitar.



@retrobitgaming

For more information, please visit
www.retro-bit.com

For the latest updates and support, please visit
www.retro-bit.com/support

For questions or concerns please contact: info@retro-bit.com