


1) LAYOUT DIAGRAM

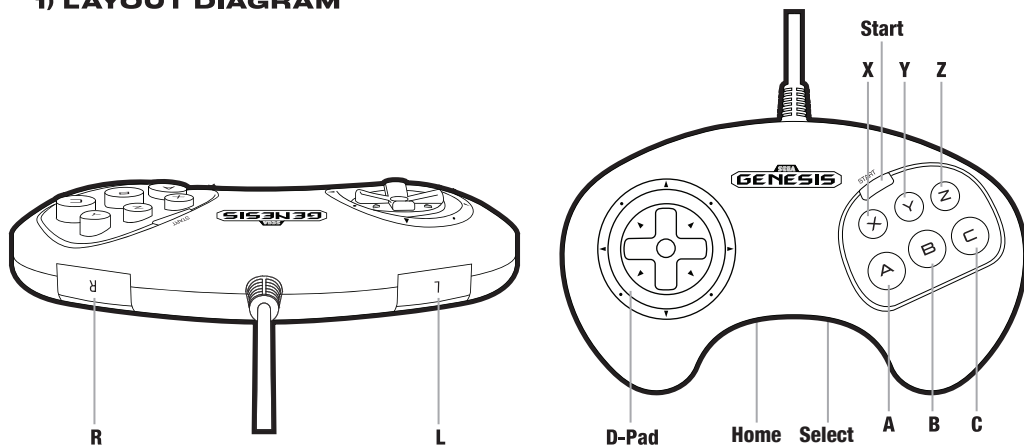

2) DEFAULT BUTTON MAPPING

Controller	Windows D-Input	Windows X-Input	Switch Default	Switch NSO SEGA Mode	Switch Classic Mode
D-Up	12	Analog Up	Analog Up	Analog Up	Analog Up
D-Right	15	Analog Right	Analog Right	Analog Right	Analog Right
D-Down	13	Analog Down	Analog Down	Analog Down	Analog Down
D-Left	14	Analog Left	Analog Left	Analog Left	Analog Left
A	1	0	A	Y	Y
B	0	1	B	B	B
C	4	7	ZR	A	A
X	3	2	X	L	L
Y	2	3	Y	X	R
Z	5	6	ZL	R	X
L	-	4	L	ZL	ZL
R	-	5	R	ZR	ZR
Select	8	16	-	-	-
Start	9	8	+	+	+
Home	-	9	Home	Home	Home

This USB®-wired controller is compatible with Windows PC, Mac, Nintendo Switch, Android, and other USB®-enabled devices.

retro-bit

SEGA®

GENESIS
16-BIT VIDEO ENTERTAINMENT SYSTEM

BIG6 Arcade Pad with USB®

For PC Windows, Mac®, Switch, and other USB®-enabled devices.

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION

NA



Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and GENESIS are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. Mac is a registered trademark of Apple Inc. USB is a registered trademark of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA of America, Inc.

©Kool Brands, LLC.
©SEGA

Hold for 5 seconds	Mode	Description
Start + A	NSO SEGA	Changes button mapping to match that of the SEGA Genesis™/Mega Drive – NSO app.
Start + B	Input Switch	Changes from D-Input to X-Input. Some games will only function when using X-Input.
Start + C	Classics Mode	Changes button mappings to match that of the SEGA Mega Drive and Genesis Classics game.
Start + Left	Left Analog	The DPad will act as the left analog stick.
Start + Right	Right Analog	The DPad will act as the right analog stick.
Start + Up	Dpad	The DPad will change to DPad inputs (default).
Start + Down	AB/XY	The A and X buttons will flip with the B and Y buttons, respectively.
Start + X	Select	Acts as an alternative for the Select/Mode button function.
Start + Z	Home	Acts as an alternative for the Start button function.

For Firmware updates please visit: <https://retro-bit.com/support>

Mantenga durante 5 segundos	Modo	Descripción
Start + A	NSO SEGA	Cambia la asignación de botones para que coincida con la de la aplicación SEGA Genesis™/Mega Drive - NSO.
Start + B	Input Switch	Cambia de D-Input a X-Input. Algunos juegos sólo funcionan con X-Input.
Start + C	Classics Mode	Cambia la asignación de botones para que coincida con la del juego SEGA Mega Drive y Genesis Classics.
Start + Left	Left Analog	El DPad actuará como stick analógico izquierdo.
Start + Right	Right Analog	El DPad actuará como stick analógico derecho.
Start + Up	Dpad	El DPad cambiará a entradas DPad (por defecto).
Start + Down	AB/XY	Los botones A y X girarán con los botones B e Y, respectivamente.
Start + X	Select	Actúa como alternativa para la función del botón Seleccionar/Modo.
Start + Z	Home	Actúa como alternativa a la función del botón Inicio.

Para actualizaciones de firmware, visite: <https://retro-bit.com/support>

Maintenir pendant 5 secondes	Mode	Description
Start + A	NSO SEGA	Modifie le mappage des boutons pour qu'il corresponde à celui de l'application SEGA Genesis™/Mega Drive - NSO.
Start + B	Input Switch	Passez de D-Input à X-Input. Certains jeux ne fonctionnent qu'avec l'entrée X.
Start + C	Classics Mode	Modifie le mappage des boutons pour correspondre à celui du jeu SEGA Mega Drive et Genesis Classics.
Start + Gauche	Left Analog	Le DPad agira comme le stick analogique gauche.
Start + Droit	Right Analog	Le DPad agira comme le stick analogique droit.
Start + Up	Dpad	Le DPad agira comme le stick analogique droit.
Start + Duvet	AB/XY	Les boutons A et X seront inversés avec les boutons B et Y, respectivement.
Start + X	Select	Agit comme une alternative à la fonction du bouton Select/Mode.
Start + Z	Home	Agit comme une alternative à la fonction du bouton de Start.

Pour les mises à jour du micrologiciel, veuillez visiter: <https://retro-bit.com/support>



For more information, please visit
www.retro-bit.com